Televés

Mando a Distancia Universal
Comando à Distância Universal
Télécommande Universelle
Universal Remote Control

Ref. 7264

Manual de Instrucciones
Manual de instruções
Manuel d'instructions
User's Manual

Características:
Funcionamiento: Sistema de control remoto por infrarrojos preprogramado.
Compatibilidad: Sustituye la mayoría de los mandos de TV, VCR, receptores de satélite (SAT), conversores de cable (CTV) de cualquier marca.
Alimentación: 6V=. 2 pilas de litio (CR2025) incluidas
Alcance: 7,6m (± 30°)
Duración de las pilas: Aprox. 6 meses
Dimensiones: 85 x 54 x 11 mm
Peso (sin pilas): 20 gr. aprox.

Características:
***Funcionamento**: Sistema de controlo remoto por infravermelhos preprogramado.*
***Compatibilidade**: Substitue à maioría dos comandos de TV, VCR, receptores de satélite (SAT), conversores de cabo (CTV) de qualquer marca.*
***Alimentação**: 6V=. 2 pilhas de litio (CR2025) incluidas*
***Alcance**: 7,6m (± 30°)*
***Duração das pilhas**: Aprox. 6 meses*
***Dimenções**: 85 x 54 x 11 mm*
***Peso** (sem pilhas): 20 gr. aprox.*

Caracteristiques:
Fonctionnement: Système de contrôle a distance par infrarouge pre-programmé.
Compatibilité: Remplace la plus grand part des télécommandes de TV, VCR, récepteurs satellite (SAT), convertisseurs de cable (CTV) de n'importe quelle marque.
Alimentation: 6V=. 2 piles de litium (CR2025) inclues
Rayon d'action: 7,6m (± 30°)
Temps de fonctionnement des piles: Aprox. 6 mois
Dimensions: 85 x 54 x 11 mm
Poid (sans piles): 20 gr. aprox.

7264_000_ES-PO-FR-UK

Descripción de las teclas / *Descrição das teclas*
Description du clavier / *Function keys description*

aux tv vcr sat	Selección del equipo / *Selecção do equipamento* Sélection de l'appareil / *Device Mode Key*
⏻	Encendido-Apagado / *Ligado-Desligado* Allumage-Extinction / *Power ON-OFF*
0 9	Teclado numérico / *Teclado numérico* Clavier numérique / *Digit keys*
▲ ◢ ▼	Control de volumen / *Controlo do volume* Contrôle du volume / *Volume Up & Down*
▲ p ▼	Selección de programas / *Selecção de programas* Sélection des programmes / *Programme Up & Down*
🔇	Supresión sonido / *Supressão do som* Supression du son / *Mute*
p◂p	Ultimo canal / Canal anterior *Ultimo canal / canal anterior* Dernier canal / Canal anterieur *Last channel / Previous Channel*
-/--	Selección 1 ó 2 dígitos / *Selecção 1 ou 2 dígitos* Sélection 1 ou 2 digits / *One /Two digits Select*
◀◀	Rebobinado (VCR) / *Rebobinagem (VCR)* Rebobinage (VCR) / *Rewing (VCR mode)*
▶	Reproducir (VCR) / *Reproduzir (VCR)* Réproduction (VCR) / *Play (VCR mode)*
▶▶	Avance rápido (VCR) / *Avanço rápido (VCR)* Avance rápide (VCR) / *Fast Forward (VCR mode)*
■	Parar (VCR) / *Parar (VCR)* Stop (VCR) / *Stop (VCR mode)*
❚❚	Pausa (VCR) / *Pausa (VCR)* Pause (VCR) / *Pause (VCR mode)*
●	Grabar (VCR) / *Gravar (VCR)* Enregistrer (VCR) / *Record (VCR mode)*
setup	Tecla Setup / *Tecla Setup* Touche Setup / *Setup Key*
I-II	Selección idioma / *Selecção de idioma* Sélection du langage / *First or Second language*
→I	Entrada A/V / *Entrada A/V* Entrée A/V / *A/V sources*
☰◩	Mezcla TV/TXT (TXT) / *Mistura de TV/TXT* Couplage TV/TXT (TXT) / *Mix TV/TXT (TXT)*
▭	Retorna a visión normal (TXT) *Retoma a visão normal (TXT)* Retourne a vision normale (TXT) *Switch TV back to regular viewing mode*
100	Indice (TXT) / *Indice (TXT)* Indice (TXT) / *Index (TXT)*
▤	Activa teletexto / *Activa teletexto* Active le télétexte / *Text On (TXT)*
☰⧗	Fija página (TXT) / *Fixa página (TXT)* Fixe page (TXT) / *Hold Page (TXT)*

Specifications:
***Operating system**: Integrated preporgrammed infra-red remote control system.*
***Compatibility**: Replaces most brands of infra-red remote controls for TV, VCR, satellite receiver (SAT), and cable TV converter (CTV).*
***Power requirement**: DC 6V - Two CR2025 lithium batteries.*
***Effective range**: 7.6 m. (± 30°)*
***Battery operating life**: Approx. 6 months*
***Dimensions**: 85 x 54 x 11 mm*
***Weight** without batteries: 20 gr. approx.*

ESPAÑOL

Mando a distancia (M.D.) pre-programado. Este reemplaza a 4 mandos separados para operar su televisor (TV), reproductor de video (VCR), receptor de satélite (SAT) y receptor de cable (CTV).

1.- ANTES DE UTILIZAR

Incorpora 2 pilas CR2025 (litio) en su compartimento, junto con un protector para aislarlas y asi evitar su desgaste. Antes de usar el M.D. retire el protector.

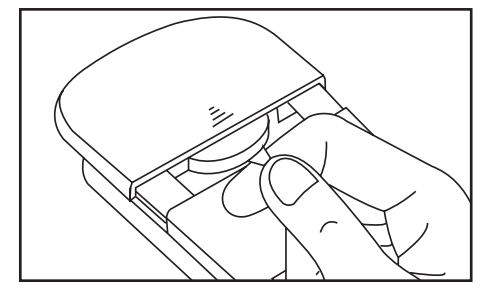

2.- COMO PROGRAMAR EL M.D.

El mando dispone de 4 tipos de equipos (TV, VCR, SAT y AUX). Puede programar el mando introduciendo el código del equipo o realizando una búsqueda.

Introducción del código del equipo

1.- Remítase a la LISTA DE CODIGOS DE EQUIPOS, busque los 4 dígitos del código correspondiente a la marca y modelo de su equipo A/V. Si existe más de un código bajo su marca, inténtelo desde el primer código.
2.- Pulse la tecla del tipo de equipo deseada (ej. tv).
3.- Mantenga pulsada la tecla setup durante unos segundos hasta que el LED se quede iluminado.
4.- Use las teclas numéricas “0”-“9” para introducir su código de 4 digitos. El LED debe apagarse inmediatamente.
5.- Encienda su equipo (ej. TV) y trate de manejarlo con el M.D. Si su equipo responde a las funciones del mismo, ha tecleado el código correcto. Si por el contrario su equipo no responde, repita las mencionadas instrucciones con el resto de los códigos disponibles hasta que su equipo (ej. TV) responda a la función deseada.
Nota: Puede registrar códigos de CTV y de otros equipos en los modos “SAT y AUX”.

Sencillamente repita los procedimientos mencionados para introducir los códigos para su VCR, SAT o CTV. (No olvide pulsar la tecla correcta del tipo de equipo, indicada en el punto 2).

Si el LED parpadea dos veces durante el mencionado procedimiento, es que ha introducido un código incorrecto. Deberá repetir los pasos 2 y 5 nuevamente.

Por Búsqueda

Si no encuentra un código correcto para su equipo en el LISTADO DE CODIGOS DE EQUIPOS, puede realizar una búsqueda.

1.- Encienda su equipo manualmente.
2.- Pulse la tecla del tipo de equipo deseada (ej. tv).
3.- Mantenga pulsada la tecla setup durante unos segundos hasta que el LED se ilumine.
4.- Introduzca el Código de Búsqueda Mágico correspondiente. El LED debe apagarse inmediatamente.

Tipo de equipo:	**TV**	**VCR**	**SAT**	**CTV**
Código de Búsqueda Mágico:	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**

5.- Pulse otra vez la tecla del tipo de equipo, como en el punto 2 (es decir tv).
6.- Mantenga pulsada la tecla setup durante unos segundos hasta que el LED se ilumine.
7.- Apunte el mando hacia su equipo (ej. televisor) y pulse la tecla ⏻ lenta, paciente y repetidamente hasta que el equipo se desconecte. En cuanto éste se apague, pulse inmediatamente la tecla setup para guardar el código. El LED debe apagarse.

Si se ha pasado pulsando la tecla ⏻ y el equipo ya se ha apagado, encienda inmediatamente el equipo otra vez. Antes de que el indicador del M.D. se apague, presione la tecla 🔇 del mismo para omitir lo anterior. Repita el paso 7 y guarde el código.

Sencillamente repita los procedimientos mencionados para la búsqueda de los códigos de equipo para su VCR, SAT o CTV, (No olvide pulsar la tecla correcta del tipo de equipo indicada en el punto 2-5.)

Nota: Puede buscar y almacenar los códigos de CTV o de cualquier otro equipo dentro de los tipos “SAT” / “AUX”. Simplemente pulse la tecla del tipo de equipo “SAT” / “AUX” en el paso 2-5 e introduzca un Código de Búsqueda Mágico apropiado para CTV u otro equipo.

Si la función de encendido/apagado de su equipo no es controlada por infrarrojos, deberá efectuar los pasos 2 a 6 citados y comenzar la búsqueda. A continuación pulse alternativamente ⏻ y otra tecla de función importante hasta que su equipo responda a la función esperada. Pulse la tecla setup para guardar el código.
ej. Presionar ⏻ y ▶ alternativamente.

3.- FUNCIONAMIENTO DEL M.D.

Para operar, simplemente apunte éste a su equipo, presione la tecla correspondiente al tipo de equipo y podrá usar la función deseada presionando la tecla correspondiente en el mando. El LED parpadeará durante la transmisión de señales.

PORTUGUÊS

Comando à distância (C.D.) pré-programado. Substituí 4 comandos separados operando com o Televisor (TV), Reprodutor de Vídeo (VCR), Receptor de Satélite (SAT) e receptor de cabo (CTV).

1.- ANTES DE UTILIZAR

Incorpora duas pilhas CR2025 (lítio) no compartimento junto com um protector isolante de pilhas. Antes de utilizar o C.D. retire o protector.

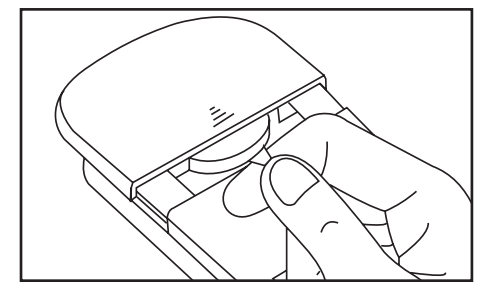

2.- COMO PROGRAMAR O C.D.

Este comando poderá gerir 4 tipos de equipamentos (TV, VCR, SAT, e AUX). Pode ser programado através da introdução do código respeitante ao equipamento seguindo as instruções:

Programação por introdução do código do equipamento

1.- Consulte a Lista de Códigos dos Equipamentos, procure os 4 dígitos do código correspondente à marca e modelo do equipamento a comandar. Se existir mais do que um código para a mesma marca, tente com o primeiro.
2.- Pulse a tecla do tipo de equipamento desejado (ex. tv).
3.- Mantenha pulsada a tecla setup durante uns segundos até que o LED fique iluminado.
4.- Utilize as teclas numéricas “0”-”9” para introduzir o código de 4 dígitos. O LED deverá apagar-se imediatamente.
5.- Acenda o equipamento (ex. TV) e trate de comandá-lo com o C.D. Se o equipamento responder às funções do mesmo, o código introduzido está correcto. Se pelo contrário o equipamento não responde, repita as instruções supra mencionadas, para os restantes códigos disponíveis, para a marca do seu equipamento (ex. TV), até que este responda à função desejada.
Nota : Pode registar códigos de CTV e de outros equipamentos nos modos “SAT” e “AUX”.

Bastará seguir os procedimentos mencionados anteriormente para introduzir os códigos respeitantes ao VCR, SAT ou CTV. (Não se esqueça de pulsar a tecla correcta relativa ao tipo de equipamento a comandar, indicada no ponto 2).

Se o LED piscar duas vezes durante o procedimento significa que foi introduzido o código incorrecto. Os passos 2 a 5 devem ser repetidos.

Programação por Busca

Se não encontra um código correcto para o seu equipamento na Lista de Códigos de Equipamentos, pode procurá-lo através de busca.

1.- Acenda o equipamento manualmente.
2.- Pulse a tecla referente ao tipo de equipamento desejado (ex. tv).
3.- Mantenha pulsada a tecla setup durante uns segundos até que o LED se ilumine.
4.- Introduza o Código de Busca Mágica correspondente. O LED deverá apagar-se imediatamente.

Tipo de equipamento:	**TV**	**VCR**	**SAT**	**CTV**
Código de Busca Mágica:	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**

5.- Pulse novamente a tecla de tipo de equipamento, como em 2 (ex. tv).
6.- Mantenha pulsada a tecla setup durante uns segundos até que o LED se ilumine.
7.- Aponte o comando para o equipamento (ex. televisor) e pulse a tecla ⏻ lenta, paciente e repetidamente até que o equipamento se desligue. Quando este se apagar, pulse imediatamente a tecla setup para guardar o código. O LED deverá apagar-se.

Se continuou a pulsar a tecla ⏻ depois do equipamento se ter apagado, acenda imediatamente o equipamento. Antes que o indicador do comando à distância se apague , pressione a tecla 🔇 do mesmo, afim de anular o processo anterior. Repita o passo 7 e guarde o código.

Bastará seguir os procedimentos mencionados anteriormente para introduzir os códigos respeitantes ao VCR, SAT ou CTV. (Não se esqueça de pulsar a tecla correcta relativa ao tipo de equipamento a comandar ,indicada nos pontos 2 e 5).

Nota: Pode procurar e armazenar os códigos de CTV ou de qualquer outro equipamento indexando-os aos tipos “SAT” / “AUX”. Simplesmente pulse a tecla do tipo de equipamento “SAT” / “AUX” nos passos 2 e 5 e introduza o Código de Busca Mágica apropriado para CTV ou outro equipamento.

Se a função de ligado / desligado do seu equipamento não for controlável por infravermelhos, deverá efectuar os passos 2 a 6 já referidos e começar a busca. Acto contínuo pulse alternadamente ⏻ e outra tecla de função importante até que o seu equipamento responda à função desejada. Pulse a tecla setup para guardar o código.
Ex. Pressionar ⏻ e ▶ alternadamente.

3.- FUNCIONAMENTO DO COMANDO À DISTÂNCIA

Para operar normalmente com o comando à distância, pressione a tecla apropriada para o tipo de equipamento (ex. TV) e de seguida use a função desejada pressionando a tecla correspondente. O LED piscará durante a transmissão dos sinais.

FRANÇAIS

Cette TCU est préprogrammée en usine. L'appareil peut remplacer jusqu'à 4 télécommandes différentes pour faire fonctionner vos TV, VCR, récepteurs satellite (SAT), boîtiers de réseau cablé (CTV) a commande par IR.

1.- AVANT L'UTILISATION

Deux (2) piles CR2025 LITHIUM se trovent à l'interieur du compartiment prévu a cet effet avec une protection pour l'isolement. Prendre soin de retirer, en premier la protection de la batterie avant la mise en marche de la télécommande.

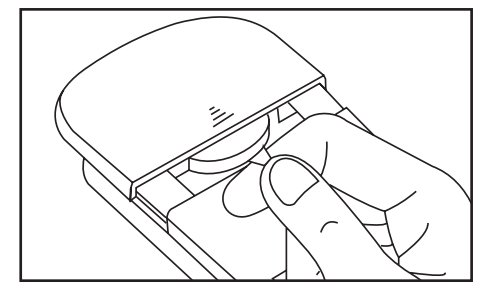

2.- COMMENT RÉGLER LA TÉLÉCOMMANDE (TC)

Votre TC comporte 4 modes (TV, VCR, SAT et AUX). Vous pouvez régler la TC en suivant les instructions de sélection ou de recherche.

Par sélection de code de l'appareil

1.- Reportez-vous a la LISTE DES CODES D'APPAREILS et cherchez le code a quatre chiffres qui correspond à la marque ou modéle de votre appareil A/V. Si plusieurs codes figurent sous la même marque, essayez d'abord avec le 1° code.
2.- Appuyez sur la touche de mode souhaitée (ex. tv).
3.- Maintenez setup appuyée pendant 2 segondes jusqu'à l'allumage du témoin.
4.- Indiquez le code de 4 chiffres correspondant a votre appareil avec l'aide des touches numériques 0-9, le témoin de côntrol doit alors s'éteindre inmédiatement.
5.- Allumez votre appareil (TV, par ex.), puis essayez les touches de fonctions de la TC. Si votre appareil répond correctement a la fonction d'appel, c'est que vous avez sélectionné le Code correct. Sinon, répétez les opérations selon les instructions de réglage ci-dessus avec les autres codes mentionnés sur la liste jusqu'á ce que votre appareil réponde a la fonction d'appel el que la plupart des touches fonctionnent normalement.
Note: Les codes des CTV el autres appareils peuvent etre introduits dans les modes "SAT" et "AUX".

Il vous suffit de répéter les opérations ci-dessus pour introduire les codes de votre VCR, SAT ou CTV. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche correcte de mode lors de l'étape 2 ci-dessus.

Si le témoin clignote deux fois pendant les opérations ci-dessus, c'est que vous avez introduit un Code d'Appareil incorrect. Répétez alors les etapas 2 et 5.

Par recherche dans la bibliotèque

Si vous ne trouvez pas le Code correct pour vos appareils dans la Liste des Codes d'Appareils, vous pouvez l'identifier par recherche en bibliothèque.

1.- Allumer votre appareil (TV, par ex.) manuelment.
2.- Appuyer sur la touche de Mode souhaitée (ex. tv).
3.- Maintenir setup appuyée pendant 2 segondes jusqu'á l'allumage du témoin.
4.- Introduir le code de recherche Magique correspondant du tableau ci-dessous. Le témoin devrait alors s'éteindre inmédiatement.

Tipe d'appareil:	**TV**	**VCR**	**SAT**	**CTV**
Code Magique de recherche:	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**

5.- Presser de nouveau sur la touche de mode de fonction désirée (ex. tv), voir l'étape 2 ci-dessus.
6.- Maintenir setup appuyé pendant 2 segondes jusqu'à l'allumage du témoin.
7.- Pointez la TC vers votre appareil (ex: TV), appuyez répétitivement, lentement et patiemment sur ⏻ jusqu'à l'extinction de votre appareil. Une fois celui-ci éteint, appuyez inmédiatement sur setup afin de confirmer le code et éteindre le témoin.

Si vous n'avez pas cessé á temps d'appuyer sur la touche ⏻ quand votre appareil s'est éteint, rallumez celui-ci immédiatement. Avant que le témoin ne s'éteigne, appuyez sur la touche 🔇 de votre TC pour retourner en arrière. Répétez l'étape 7 ci-dessus et verrouillez le code.

Il suffit de répéter les opérations ci-dessus pour chercher les Codes d,Appareil pour vos VCR, SAT ou CTV. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche correcte de Mode lors de l'étape 2-5 ci-dessus.

Note: Vous pouvez chercher et introduire dans les modes "SAT" / "AUX" les codes de CTV el autres appareils. Appuyez simplement sur la touche de Mode "sat"/"aux" lors de l'étape 2-5 et introduisez celui des Codes Magiques de Recherche correspondant au CTV ou autre appareil.

Si l'allumage el l'extinction de votre appareil n'est pas télécommandé par infrarouge, vous devez proceder en suivant les points 2 a 6 ci-dessus et entamer une recherche. Durant celle-ci, activez plusieurs autres fonctions importantes ⏻ jusqu'à ce que votre appareil réponde a la fonction et ensuite appuyez immédiatement sur setup afin de confirmer le code.
Par ex. Appuyez alternativement sur ⏻ et ▶ .

3.- MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA TC

Une fois la TC réglée pour votre appareil audio-visuel, elle fonctionne comme vos TC habituelles. Pour la faire fonctionner, il suffit de la pointer vers l'appareil, puis d'appuyer sur la touche de mode appropriée et d'appeler la fonction désirée en utilisantt la touche correspondante de la TC.

ENGLISH

This remote replaces to 4 separate remote controls to operate your infrared controlled television (TV), video cassette recorder (VCR), satellite receiver (SAT) cable TV conversor (CTV).

1.- BEFORE SETTING UP THE URC

Two (2) CR2025 lithium batteries are put inside the battery compartment together with one battery protector for insulation. Before perating the URC, you need to remove the battery protector first.

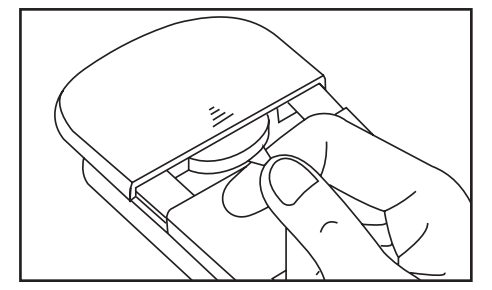

2.- HOW TO SET UP THE URC

There are 4 Device Modes (TV, VCR, SAT & AUX) in your URC. You may setup the URC by following code entering or searching instructions.

By Entering Device Code

1.- Refer to the Device Code List (at the back of this sheet), look up the 4-digit device code which corresponds to the brands of your A/V equipment. If there are more than one Device Code listed under your brand, try from the first code.
2.- Press a desired Device Mode Key (e.g. tv).
3.- Hold down setup key for 2 seconds until the indicator lights up.
4.- Use the number keys “0”-“9” to enter your 4-digit device code; the indicator should go out immediately.
5.- Turn on your device manually (e.g. TV), try the function keys on the URC. If your device (e.g. TV) responds to your invoked function correctly, you have entered the right Device Code. Otherwise, repeat the above setup instructions with the rest available Device Codes until your device (e.g. TV) responds to your invoked function, and most keys work correctly.
Note: CTV and other Device Codes can be entered into “SAT” & “AUX” modes.

Simply repeat the above procedures to enter the device codes for your VCR, SAT or CTV. Remember to press a correct Device Mode Key in step 2 above.

If the indicator flashes twice during the above procedures, a wrong device code has been entered. You are required to repeat step 2 to 5 again.

By Searching Through the Library

If you cannot find a correct Device Code for your equipment from the Device Code List, you may search the code through the library.

1.- Turn on your device manually .
2.- Press a desired Device Mode Key (e.g. tv).
3.- Hold down setup key for 2 seconds until the indicator lights up.
4.- Enter a corresponding Magic Search Code from following table and the indicator should go out immediately.

Device Type:	**TV**	**VCR**	**SAT**	**CTV**
Magic Search Code:	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**

5.- Press the same desired Device Mode Key again as in step 2 above (e.g. tv).
6.- Hold down setup key for 2 seconds until the indicator lights up.
7.- Aim the URC at your device (e.g. TV), press ⏻ key repeatedly, slowly and patiently until the device has been turned off. Once your device has been turned off, immediately press setup key to lock in code and the indicator should go out.

If you failed to stop pressing ⏻ in time when your device has been turned off, turn on your device again immediately. Before the indicator goes out, press 🔇 on the URC to skip backward. Repeat step 7 above and lock in code.

Simply repeat the above procedures to search the device codes for your VCR, SAT or CTV. Remember to press a correct Device Mode Key & corresponding Magic Search Code above.

Note: CTV and other device codes can be searched and locked into SAT/AUX mode. Just simply press SAT/AUX Device Mode Key in step 2 & 5 and enter en appropriate Magic Search Code for CTV or other devices.

If the power on/off function of your device is not infra-red controlled, you need to follow steps 2 to 6 above and start searching. Then, press ⏻ and another important function key alternately until your device responds to the expected function, press setup key to lock in code.
e.g. Press ⏻ & ▶ alternately.

3.- OPERATING THE URC

To operate, just aim it at your equipment, press an appropriate device mode key and invoke the desired function by pressing a corresponding key on the URC. The indicator flashes during signal transmission and as confirmation of key touch.

GARANTIA

Televés S.A. ofrece una garantía de dos años calculados a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En los países no miembros de la UE se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Conserve la factura de compra para determinar esta fecha.

Durante el período de garantía, Televés S.A. se hace cargo de los fallos producidos por defecto del material o de fabricación. Televés S.A. cumple la garantía reparando o sustituyendo el equipo defectuoso.

No están incluidos en la garantía los daños provocados por uso indebido, desgaste, manipulación por terceros, catástrofes o cualquier causa ajena al control de Televés S.A.

GARANTIA

Televés S.A. oferece uma garantia de dois anos calculados a partir da data de compra para os países da UE. Nos países não membros da UE aplica-se a garantia legal que está em vigor no momento da venda. Conserve a factura de compra para poder comprovar a data.

Durante o período de garantia, Televés S.A. assume as falhas do produto ocorridas por defeito do material ou de fabrico. Televés S.A. cumpre a garantia reparando ou substituindo o equipamento defeituoso.

Não estão incluídos na garantia os danos provocados pela utilização indevida, desgaste, manipulação por terceiros, catástrofes ou qualquer causa alheia ao controlo de Televés S.A.

GARANTIE

Televés S.A. offre une garantie de deux ans calculée à partir de la date d'achat pour les pays de l'U.E. Pour les pays non membres de l'U.E., la garantie appliquée sera celle en vigueur du point de vue légal au moment de la vente. Conservez votre facture d'achat afin d'attester de cette date.

Pendant la période de garantie, Televés S.A. prend en charge les avaries dues à un défaut du produit ou de fabrication. Televés assume cette garantie en réparant ou en échangeant l'appareil défectueux.

Ne sont pas couverts par la garantie les dommages provoqués par une utilisation incorrecte, usure normale d'utilisation, manipulation par des tiers, catastrophes ou toute cause hors du contrôle de Televés S.A.

GUARANTEE

Televés S.A. offers a two year guarantee, beginning from the date of purchase for countries in the EU. For countries that are not part of the EU, the legal guarantee that is in force at the time of purchase is applied. Keep the purchase invoice to determine this date.

During the guarantee period, Televés S.A. complies with the guarantee by repairing or substituting the faulty equipment.

The harm produced by improper usage, wear and tear, manipulation by a third party, catastrophes or any other cause beyond the control of Televés S.A. is not included in the guarantee.

TV

Model	Code											
ACCENT	0651
ADMIRAL	0121	0411	0451	0911
AGEF	0121
AIKO	0221	0591	0651	0891
AIM	0651
AKAI	0221	0651	1191	1351	1981
AKIBA	0591	0651
AKITO	0651
AKURA	0651	1331	1561	2691
ALBA	0101	0651	1331	2201
ALBIRAL	1971
ALLSTAR	0591	0651
AMSTRAD	0101	0651	1301	1511
ANAM	1171
ANITECH	0651
ANSONIC	0621	0651	0681
ARCAM	0571
ARC EN CIEL	0331	0571	0901	1571	1681	1811	1821
ARDEM	1421
ARISTONA	0591	0651
A.R. SYSTEMS	0591	0651
ARTHUR MARTIN	0451
ASA	0121	0411	0451	0781	0871
ASBERG	0651
ASTRA	1511
ATLANTIC	0651
ATORI	1511
AUDIOSONIC	0101	0651	1181	1321	1421	1511	1571
AUDIOTON	1421
AUTOVOX	0091	0121	0231	0351	0951	1051	1391
AWA	0491	0651
BAIRD	1101	1351	1571	1791	2721
BANG & OLUFSEN	0121
BARCO	0391
BASIC LINE	0651	1321	1331
BAUER	1451
BAUR	0041	0061	0101	0131	0221	0231	0651	1561
BEKO	0651	1421	2311	2321
BEON	0101	0651
BESTAR	0591	0651
BLACK DIAMOND	2661
BLAUPUNKT	0241	0251	0471	0521	0601	0741	2121	2131
BLUE SKY	0651
BPL	0651
BRANDT	0331	0551	0571	0731	0901	1131	1571	1681	1811	1821
BRIGMTON	1321	1511
BRINKMANN	0591	0651
BRIONVEGA	0121	0651	1051
BRUNS	0121	0821	0991
BSR	0691	1621	1901	1981
BUSH	0101	0261	0391	0451	0621	0651	1331	1741	2111
BUSH (UK)	0261	1561	1611
CANDLE	0791
CARAD	0651
CARENA	0591	0651
CASCADE	0651
CASIO	0651
CATHAY	0101	0651
CCE	0651
CENTURION	0101	0651
CENTURY	0121
CGE	0391	0811	0981	1371	1401	1531	1611	1621	1641	1891	1941	1981
CITIZEN	0791
CLARIVOX	0101	0821	0961	1971
CLATRONIC	0651	1181	1331
CONCERTO	0791
CONDOR	0651
CONTEC	0151	1171
CONTINENTAL	0901	1571	1681
CONTIN. EDISON	0331	0571	0731	1811	1821
CRAIG	1171
CROSLEY	0021	0121	1371	1401	1641	1891	1941	1981
CROWN	0101	0651	1421	2331
CTC CLATRONIC	0261
CXC	1171
DANSAI	0101	0651
DANTAX	1421
DAEWOO	0101	0621	0651	1501	1511	2371
DAWA	0231	0651
DAYTRON	0651
DECCA	0101	0271	0581	0651	0971	1101	1691
DECCA (UK)	0271	0581	1101
DEGRAAF	0451	1351
DEITRON	0651
DESMET	0591	0651
DIAMANT	0591	0651
DIGILINE	0651
DIXI	0101	0651	0991	1511
DORIC	1031
DREAN	0651
DUAL	0091	0231	0571	0651	1611	1791	2081
DUAL-TEC	1511	1621	2091
DUMONT	0121	0261	0751	1981	2101
DUX	0651
D-VISION	0591
DYNATRON	0591	0651
ELBE	0651	1551	1971
ELCIT	0121
ELECTRO TECH	1511
ELEKTRONSKA	0771
ELG	0651
ELIN	0101	0651
ELITE	0651
ELMAN	0261	1621
ELTA	1511
EMERSON	0121	0221	0651	0921	1121	1171	1261	1301
ERRES	0101	0651
ESC	0651
ETRON	0591	0651	1981
EUROMAN	0591	0651
EUROPA	0651
EUROPHON	0261	0581	0591	0651	0771	1091	1621	2001
EXQUISIT	0651
FENNER	0621	1511
FERGUSON	0101	0281	0291	0371	0551	0861	0881	1131	1181	1301	1361	1461
	1571	1971	2151	2181	2631	2721
FIDELITY	0221	0231	0451	0651
FIDELITY (UK)	0561	1931
FILMNET	1141
FINLANDIA	0451	2161
FINLUX	0021	0101	0121	0261	0651	0751	0781	0811	0871	1981	2101
FIRST LINE	0651	1511	1981
FISHER	0021	0091	0141	0231	0511	0781	0801	0821	0981	1981
FLINT	0651
FORMENTI	0101	0121	0391	0451	1451	1541	1981
FORMENTI-PHOENIX	0021	0431	0451
FORTRESS	0121
FRABA	0591	0651
FRIAC	0651
FRONTECH	0451	1181	1981
FUJITSU	1261
FUNAI	0691	1171	1181	1261
FUTURETECH	1171
GALAXI	0651
GALAXIS	0591	0651
GBC	0021	0141	0391	1321	1511	1621	1981
GE	0291	0731	1131	1571	1791
GEC	0101	0451	0651	1101	1281	2161
GEC (UK)	0031	0081	0581	1101	1561
GELOSO	0021	0411	0451	1321	1511	1621	1981
GENERAL	0731	1411	1571
GENERAL TECHNIC	2431
GENEXXA	0451	0651	1331
GOLDSTAR	0101	0651	0791	1491	1511	1561	1621
GOODMANS	0101	0141	0291	0621	0651	1101	1131	1791	2141
GORENJE	0981	1061
GRAETZ	0221	0451
GRADIENTE	0651
GRANADA	0101	0141	0291	0451	0581	0651	1101	1111	1131	1351	1981	2161
GRANADA (UK)	0081	0141	0451	0581	1031	1311	1521	1561
GRANDIN	0651
GRUNDIG	0471	0581	0651	0711	0741	0751	1691	2021	2041	2461	2471
HANSEATIC	0021	0101	0141	0221	0231	0431	0591	0651	1561
HANTAREX	0581	0591	0651
HANTOR	0651
HARWOOD	0651
HAUPPAUGE	0651
HCM	0651
HIFIVOX	1571	1681	1811	1821
HIGHLINE	0651
HINARI	0071	0101	0141	0451	0651	1261	1351	1511	1981	2011
HITACHI	0001	0011	0031	0081	0141	0341	0451	0651	0701	0901	1281	1561
	1601	1681	1791	1831	1841	1861	1871	1881	1981	2161	2181
HORNYPHONE	0591	0651
HUANYU	0621
HYPER	1511	1621
HYPERSONIC	0221
HYPSON	0101	0651
IBERIA	0651
ICE	0651
IMPERIAL	0391	0451	0651	0811	0981	1371	1401	1611	1621	1681	1891	1941
INDIANA	0101	0651
INGERSOL	1511
INNO HIT	0581	0651	0841	1101	1331	1511	2011
INNOVATION	2351	2361	2371	2381	2391	2401	2411	2461	2471	2501	2511	2521
INTERFUNK	0031	0101	0181	0221	0451	0651	1571	1811	1821	1981
INTERNAL	0651
INTERVISION	0101	0651	1421
IRRADIO	0101	0651	1321	1331	1511	2011
ISUKAI	0651	1331
ITC	0391
ITS	0651
ITT	0031	0051	0071	0081	0181	0221	0231	0411	0451	1291	1351	1501
	1601	1741	1921	1981	2171
ITT-NOKIA	0031	0051	0071	0081	0181	0411	0451	1291	1351	1501	1601	1741
	1921	1981	2171
ITV	0651
JVC	0071	0721	1441	1581	1741
KAISUI	0651	1321	1331
KARCHER	0591	0651	0841	1091	1321	151	11561
KATHREIN	0591
KENDO	0261	0651
KENNEDY	0021	0351	0391	0951	1981
KNEISSEL	0651	2651
KOLSTER	0591	0651
KONKA	0651	2451
KORPEL	0101	0651
KORTING	0121	0431	1011	1541
KOSMOS	0651
KTV	1171
LENCO	0121	0651
LENOIR	1511
LEYCO	0101	0651
LEYEO	1181
LG	0651
LIESENK & TTER	0101	0651
LIFETEC	0651	2351	2361	2371	2381	2391	2401	2411	2421	2431	2441	2461
	2501	2511	2521
LOEWE	0061	0121	0651
LOEWE OPTA	0131	0581	0611
LOGIC	1691
LOGIK	0491
LOWEWE	0831
LUMA	0351	0451	0651	1901
LUMATRON	0651	2721
LUXMAN	0791
LUX MAY	0591	0651
LUXMAN ST. TUNER	0791
LUXOR	0001	0181	0221	0341	0421	0451	0461	0671	1351	1561	1601
1911	1921	1981
LYCO	1181
MADIATOR	0101
MADISON	0651
MAGNADYNE	0021	0121	0261	0581	0641	0771	1621	1981
MAGNAFON	0261	0581	0641	1091	2001
MAGNAVOX	0651
MAGNUM	2591	2611	2621	2631	2641
MANESTH	0651
MANHATTAN	0651
MARANTZ	0101	0591	0651
MARK	0101	0651
MARELLI	0121
MATSUI	0021	0101	0231	0451	0491	0651	0691	1101	1151	1271	1301	1511
	1561	1691	2501	2511	2521	2671	2681	2701	2711
MAXIMAL	0071	1981
MCMICHAEL	1281
MEDIATOR	0651
MEDION	0651	2351	2361	2371	2381	2391	2401	2411	2421	2431	2441	2461
	2471	2501	2511	2521
M ELECTRONIC	0101	0621	0651	0781	1571	1791
MEMOREX	1511
MERCURY	0591	0651
METRO	2591	2601
METZ	0121	0741	1001	1041	1481	2061	2071
MGA	1231
MICROMAXX	0651	2351	2381	2391	2401	2461	2501	2511	2521
MINERVA	0751
MINOKA	0651
MITSUBISHI	0061	0121	0141	0201	0651	0661	1191	1201	1231	1671	1691	1741
MIVAR	0501	0581	0771	1431	2541	2551	2571
MORGAN'S	0651
MTC	0061	0791
MULTITEC	0651
MULTITECH	0261	0581	0641	0651	0981	1321	1421	1511
MURPHY	0451	0781
MURPHY (UK)	0081	1031
N.E.I.	0101	0651	0961
NAD	1341
NAIKO	0651
NAKIMURA	0651
NEC	0141	0651	1721	1731
NECKERMANN	0101	0121	0451	0591	0651	0981	1081	1561	1931	1981
NEUFUNK	0651
NEWTECH	0591	0651	1791
NICAM	0231
NIKKAI	0101	0651	1101	1331	1701	2011
NOBLEX	0651
NOBLIKO	0261	0641
NOGAMATIC	0571	1571	1681	1811	1821
NOKIA	0031	0051	0071	0081	0181	0221	0411	0451	1291	1351	1501	1601
	1741	1921	1981	2031	2171	2281	2531
NORDMENDE	0031	0291	0451	0541	0571	0651	0731	0901	1051	1131	1571	1681
	1791	1811	1821
NOVATRONIC	0651
OCEANIC	0221	0321	1651	1981
OCEANIC (F)	0031	0321	0441	1661
OKANO	0591	0651
ONWA	1171
OPERA	0591	0651
ORBIT	0591	0651
ORION	0101	0231	0651	0691	0851	1211	1251	1301	1481	1511	1691	1801
	1981	2211	2261
ORLINE	0651
OSAKA	2011
OSAKI	0651	1101	1331	2011
OSIO	0651
OSUME	0151
OTTO VERSAND	0021	0041	0061	0101	0141	0391	0591	0651	1561	1571	1741	1981
PALLADIUM	0651
PALSONIC	0311	0481	0531	0631	0651	2231
PANAMA	0651
PANASONIC	0031	0201	0211	0451	0651	0701	1311	1751	1961	2341	2481
PANAVISION	0591	0651
PANORAMIC	2191
PATHE' CINEMA (F)	0391	0431	1621	1661	1971
PATHE MARCONI	0331	0571	0901	1571	1681	1811	1821
PAUSA	1511
PAUZA	1511
PERDIO	0651	0891	1101
PERFEKT	0591	0651
PHILCO	0021	0121	0391	0651	0811	0981	1371	1401	1611	1621	1641	1751
	1891	2271	2291
PHILIPS	0101	0121	0361	0591	0621	0651	0681	0761	1021	1281	1791
PHOENIX	0121	0651	1081	1421
PHONOLA	0101	0121	0651
PIONEER	0451	0651	1341	1421	1571	1791
PLANTRON	0591	0651
POLICOM	1821
PRANDONI-PRINCE	0411	0451	0581
PRANDONI-PROMCE	0451	0581
PRIMA	0451
PROFEX	0221	1981
PROFI-TRONIC	0591	0651
PROLINE	0551	0651
PROSONIC	0621	0651
PROVISION	0651
PROTECH	0101	0391	0641	0651	1181	1981
PYE	0591	0651
QUELLE	0041	0061	0101	0221	0231	0391	0491	0521	0601	0651	0751	0781
	1371	1381	1571	1641	1811	1891	1941
R-LINE	0101	0651
RADIALVA	0651	1571
RADIOLA	0101	0651	0681
RADIOMARELLI	0121	0451	0651	0661	0771	1081
RADIONETTE	0031
RADIOSHACK	0651
RADIOTONE	0591	0651
RBM	0751	2111
RCA	0291	0551	1131
RECOR	0651
RECTILIGNE	0651
REDIFFUSION	0221	0451	0661	1981	2171
REDIFFUSION (UK)	0081	1031
REDSTAR	0651
REFLEX	0651
REX	0071	0351	0411	0451	0951	1901	2051	2081	2091
RFT	0121	0991
REVOX	0101	0651
ROADSTAR	0651	1321	1511
ROBOTRON	0121
ROTEL	0151
SABA	0121	0301	0421	0451	0541	0551	0571	0581	0731	0901	0931	1071
	1131	1571	1681	1791	1811	1821
SACCS	1971
SAISHO	0231	0451	0491	1161	1301	1511	1671	1691
SALORA	0011	0071	0221	0341	0451	0671	1291	1351	1521	1561	1601	1911
	1921	1931	1981	2161
SAMBERS	0261	0581	0641	1091	2001
SAMSUNG	0101	0591	0651	0841	0981	1101	1181	1511	2011	2581
SANSUI	0591	0651
SANYO	0141	0151	0401	0491	0651	0781	0801	0821	0981	1101	1111	1291
	1351	1691	1741
SAVE	0651
SBR	0101	0651	1281
SCHAUB LORENZ	0221	0451
SCHNEIDER	0021	0071	0091	0101	0231	0451	0511	0651	0681	1321	1361	1621
	1791	2081	2091
SCOTT	1171	1261
SEG	0261	0391	0651	0821	0991
SEI	0041	0121	0641	0651	0691	1301	1481	1981
SELECO	0071	0351	0411	0451	0951	1901	2051	2081	2091
SENTRA	1601
SHARP	0141	0151	0191	1761	1781
SIAM	0651
SIAREM	0021	0121	0261	0581	0641	1981
SICATEL	1971
SIEMENS	0101	0151	0451	0521	0601	0651	0741	2011	2121	2131
SIERA	0651
SIERRA	0591
SILVA	0651
SILVER	1181
SINGER	0021	0121	0261	0651
SINUDYNE	0021	0041	0121	0231	0261	0641	0651	0691	0851	0941	1301	1321
	1481	1631	1981
SKANTIC	0451
SOLAVOX	0451	2011
SONNECLAIR	0651
SONOKO	0101	0651	1181	1511
SONTEC	0101	0651
SONY	0041	0141	0171	0491	1121	1691	1941	2491	2561
SOUNDESIGN	1171
SOUND & VISION	0621
SOUNDWAVE	0101	0651
SSS	1171
STANDARD	0651
STAR LITE	0591	0651
STERN	0071	0351	0411	0451	0951	1901	2051	2081	2091
STRATO	0651
SUNKAI	0651	0691
SUNSTAR	0651
SUNWOOD	0591	0651
SUPERTECH	0651
SUPRA	0621	0791
SUSUMU	1131
SYSLINE	0101
TANDBERG	0161	0611	1571	1681	1771	2071
TANDY	0451	0191	1331	1531
TASHIKO	0141	1281
TATUNG	0101	0271	0581	0651	0691	0971	1101	1691	2641
TCM	2381	2391	2461	2501	2511	2521
TEAC	0651
TEC	0391	1131	1411
TECH LINE	0651
TECHNICS	1311
TECHWOOD	0791
TEKNIKA	1171	1231	1261
TELE	1141
TELEAVIA	0331	0571	0731	1241	1571	1681	1811	1821
TELECOR	0651
TELEFUNKEN	0301	0551	0571	0651	0731	1131	1371	1381	1411	1421	1471	1571
	1591	1641	1681	1791	1801	1811	1821	1891	1941	1991	2721
TELEFUSION	0651
TELEGAZI	0591	0651
TELEMEISTER	0651
TELESONIC	0591	0651
TELESTAR	0651
TELETECH	0651	1511
TEMPEST	0651	2221	2231	2241	2251
TENSAI	0651	1331
TEVION	0651
THOMSON	0291	0331	0551	0571	0651	0731	0901	1131	1241	1411	1571	1681
	1791	1811	1821
THORN	0101	0221	0651	0741	0781	0861	1131	1371	1641	1941	2721
THORN-FERGUSON	0281	0371	0861	0881	1181	1361	1461	1971
TMK	0141	0791
TOKAI	0591	0651
TOSHIBA	0141	0381	0751	1221	1271	1701	1711	1741	1851
TOWADA	0391
TRANS CONTINENS	0451	0651
TRANSONIC	0651
TRIUMPH	0581	0651	2101
UHER	0431	0451	0511	0651	1311	1421	1541
ULTRAVOX	0021	0261	0651	1981
UNIC LINE	0651
UNITED	0651
UNIVERSUM	0101	0391	0651	0781	1181	1571	1811	1891	1941
UNIVOX	0121	0591	0651	1971
VEGAVOX	0811
VESTEL	0101	0651
VEXA	0591	0651	1511
VICTOR	1441
VIDEO SYSTEM	0591	0651
VIDEOTON	2301
VISION	0651
VORTEC	0591	0651
VOXSON	0121	0411	0451	0651
WALTHAM	0451	0651	0731
WATSON	0101	0431	0651
WATT RADIO	0021	0231	0261	0391	0641	1091	1971	1981	2001
WEGA	0121	0141	0651	1981
WELTBLICK	0591	0651
WESTON	1621
WHARFEDALE	0651
WHITE WESTINGH.	0101	0261	0431	0651	1401	1541
XRYPTON	0651
YAMISHI	0651
YAMASHI	0591
YOKAN	0651
YOKO	0101	0651	1511
ZANUSSI	0071	0351	0411	0451	0951	1901	2051	2081	2091
ZOPPAS	0451

VCR

Model	Code											
AIWA	0042	0352	0432
AKAI	0042	0422	0492	0582	0612	0642	0652	0762	0812	0912
ALBA	0002	0112	0282	0332	0342	0972
AMSTRAD	0322	0432	0452
ANITECH	0002
ANITSCH	1002
ASA	0012	0052
AUDIOSONIC	0002
BAIRD	0042	0282	0492
BANG & OLUFSEN	0042
BAUR	0052	0062	0812
BLACK DIAMOND	0922	0972
BLAUPUNKT	0062	0092	0252	0462	0672	0992
BRIONVEGA	0032
BUSH	0002	0282	0332	0342	0512	0972
BUSH (UK)	0812
CAPEHART	0112
CGE	0042	0432	0762
CRAIG	0072	0482
CROWN	0112	0282	0622
DAEWOO	0112	0282	0622
DANSAI	0012
DAYTRON	0112
DECCA	0042	0052	0432	0942
DECCA (UK)	0052
DEGRAAF	0052	0132	0432	0532	0602
DIXI	0442
DUAL	0042	0632
DUMONT	0052	0432	0532
DYNATECH	0432
DYNATRON	0012
ELBE	0122
ELIN	0072
EMERSON	0012	0162	0202	0432	0512	0522
ERRES	0012
FERGUSON	0042	0712	0722	0852	0902	1012	1022	1082
FIDELITY	0432
FINLANDIA	0052	0532
FINLUX	0012	0042	0052	0082	0262	0382	0432	0462	0492	0532	0572	0602
	0912
FIRST LINE	0002	0912
FISHER	0162	0482	0532	0542	0572	0592
FORMENTI-PHOENIX	0012	0052
FRONTECH	0112
FUNAI	0432
GBC	0002
GEC (UK)	0022	0052
GELOSO	0002
GENERAL TECHNIC	1172
GOLDSTAR	0012	0122	0812	0952
GOODMANS	0002	0072	0282	0432	0502
GOODMANS (UK)	0002
GRAETZ	0022	0042
GRANADA	0052	0132	0532	0572
GRANADA (UK)	0052	0092	0462	0602	0812	0822
GRUNDIG	0052	0062	0092	0232	0252	0262	0752	0802	1242	1252	1262	1272
	1282	1292	1302
HANSEATIC	0052	0812
HARMAN/KARDON	0122	0922
HCM	0002
HINARI	0002	0202	0412	0442	0522
HITACHI	0042	0172	0292	0432	0602	0662	0812	1022
IMPERIAL	0072	0432
INGERSOL	0442
INNO HIT	0002	0052	0072
INNOVATION	1142	1162	1172
INTERFUNK	0022	0052
IRRADIO	0002	0012
ITT	0022	0032	0042	0072	0292	0492	0532	0572	0762
ITT-NOKIA	0022	0032	0042	0072	0292	0492	0532	0572	0762
JENSEN	0042
JVC	0042	0102	0142	0272	0742	0762	0782	0902
KARCHER	0052	0072	0812
KENDO	0492
KENWOOD	0042	0142	0572
LIFETEC	1142	1162	1172
LLOYD	0432
LOEWE OPTA	0052	0092	0152
LOGIK	0002	0072	0442
LUMA	0162
LUXOR	0492	0572	0812
M ELECTRONIC	0432
MAGNADYNE	0052
MAGNASONIC	0572
MANESTH	0012
MARANTZ	0012	0052	0092	0122	0502
MARK	0012
MARTA	0012
MATSUI	0012	0032	0042	0052	0062	0442	0512	0522	0812	0972	1202	1212
	1222	1232
MEDION	1142	1162	1172
MEMOREX	0012	0132	0432	0482	0532	0572
METZ	0062	0092	0932
MGA	0912
MICROMAXX	1142	1162	1172
MINERVA	0062	0092	0252
MINOLTA	0172	0602
MITSUBISHI	0052	0062	0142	0912	0922	0972
MTC	0072	0432
MULTITECH	0002	0052	0062	0282	0432
MURPHY	0432
N.E.I.0012	0052
NATIONAL	0462
NEC	0042	0122	0142
NECKERMANN	0032	0042	0052	0072	0092	0202	0522	0572	0762	0812
NIKKAI	0112
NOBLIKO	0092
NOKIA	0022	0032	0042	0072	0292	0492	0532	0572	0762	1152
NORDMENDE	0042	0102	0142	0192	0222	0242	0392	0402	0632	0732	0742	0762
	0782	0792	0832	0842	0872
OLYMPUS	0462
OPTONICA	0132	0502
ORION	0162	0202	0312	0442	0512	0522	0982
OSAKA	0432
OSAKI	0002	0012	0432
OTTO VERSAND	0052	0062	0812
PANASONIC	0022	0212	0462	0672	0992	1092	1102	1182
PENTAX	0172	0602
PERDIO	0432
PHILCO	1062
PHILIPS	0052	0082	0092	0152	0182	0362	0372	0382	0472	0502	1072
PHONOLA	0052	0152
PILOT	0012
PIONEER	0052	0142	0372	0472
PORTLAND	0112
PROLINE	0432
PYE	0052	0152
QUARTZ	0572
QUELLE	0012	0032	0042	0052	0062	0072	0092	0202	0462	0522	0942
RADIONETTE	0022
REALISTIC	0012	0072	0132	0432	0482	0502	0532	0572
RET	1072
REX	0042	0742	0782
RICOH	0952
SABA	0042	0142	0192	0222	0242	0392	0632	0732	0742	0762	0772	0782
	0792	0872
SAISHO	0162	0202	0292	0442	0512	0522	0972
SALORA	0192	0572	0812	0822	0912
SAMSUNG	0052	0072	0622	0652	1192
SANSUI	0042	0142
SANYO	0482	0532	0562	0572
SBR	0052	0152	0182
SCHAUB LORENZ	0022	0042
SCHNEIDER	0002	0012	0052	0072	0432
SEG	0002	0072
SEI-SINUDYNE	0442
SELECO	0042
SENTRA	0112
SHARP	0132	0502	0702
SHINTOM	0002
SIEMENS	0062	0092	0252	0572
SINUDYNE	0052	0382	0442	0932
SONITRON	0532	0572
SONOKO	0282
SONY	0432	0552	0682	0692	0942	0952	0962	1122	1132
STS	0602
SUNKAI	0512
SUNSTAR	0432
SYLVANIA	0432	0912
SYMPHONIC	0432	0912
TANDBERG	0062	0162	0522	0932
TASHIKO	0132	0432
TATUNG	0042	0052	0432	0922
TCM	1142	1162	1172
TEAC	0042	0432
TECHNICS	0462
TEKNIKA	0012	0432
TELEFUNKEN	0042	0192	0632	0732	0742	0762	0782	0882	0892
TEMPEST	1032	1042	1052
TENOSAL	0002
THOMSON	0042	0102	0142	0192	0402	0632	0762
THORN	0042	0902
THORN-FERGUSON	0042	0222	0302	0712	0722	0742	0762	0852	0862	0872	0902
TMK	0522
TONSAI	0002
TOSHIBA	0042	0622	0912
TOTEVISION	0012	0072
TRIUMPH	0922
UHER	0042	0072
ULTRAVOX	0032
UNITECH	0072
VECTOR RESEARCH	0122
VICTOR	0042	0102	0142
VIDEON	1162	1172
WELTBLICK	0012
WHITE WESTINGH.	0032
XENON	0162
YAMAHA	0042	0122
YOKO	0012	0062	0072

SAT

Model	Code											
AKAI	1273	1643
AKENA	1303
ALBA	0823	1273	1643	1813
ALLSAT	1763
AMSTRAD	0163	0793	1013	1023	1293	1583	1593
AST	0403
ASTRA	1153
ASTRO	1673
AUSTAR	0123	1473	1733	1743
BEKO	1813
BLAUPUNKT	0963
BMC SATELLITE	0103
BRITISH TELECOM	1273
BT	0953	1303	1643
BUSH	0823
CAMBRIDGE	0193	1273	1643
CANAL+	1363	1783
CANAL DIGITAL	1783
CANAL SAT	1773
CHAPARRAL	0013	0693	1003
CITYCOM	1213
CNT	1333
COLUMBUS	0613
CONNEXIONS	0303	0423
CONRAD	1893
CYRUS	1763
D-BOX	1163	1903	1913
DISCUS ELIPSE	0853	0863
DISKXPRESS	0423
DNT	1763
DRAKE	0003
ECHOSTAR	0223	0233	0603	0623	0663	0923	0993	1043	1053	1063	1103	1783
ELTA	1283
ELTA SAT	0143
EURODEC	1223	1233	1243
EUROSTAR	0993
FERGUSON	0183	0843
FINLANDIA	1153	1813
FINLUX	0973	1153	1813
FOXTEL	0063	0123	1463	1493	1753	1823
FRACARRO	0023	0533	0773
FTE	0323
FUBA	0613	0633	1053
GARDINER	1213
GIUCAR RECORD	0203	0333
GOLD BOX	1773	1783
GOODMANS	1813
GRANADA	1153
GRUNDIG	0123	0943	0963	1123	1183	1203	1683	1693	1703
HIGH PERFORMANCE	0913
HIRSCHMANN	0753	0963	1403	1413	1423	1433	1443	1893
HITACHI	0513	0703	0943	1813
HOUSTON	1303
HUMAX	2063
ICX INTERNATIONAL	0883
INNOVATION	2461
ITT NOKIA	1153	1163	1913
JEEMON	0143
JERROLD	0843	0983
JOHANSSON	0243
JOK	0953
JVC	1203	1273	1643
KATHREIN	0113	0263	0273	0323	0363	1393	1763
KOSMOS	0263	0323
KYOSTAR	1033	1083
LENG	0243
LIFESAT	1323	1343	1353	2461
LUXOR	0133	0463	0503	1153	1163	1893	1903
MACAB	0353	1943
MANHATTAN	1333	1813
MARANTZ	1763
MASPRO	0013	0113	0253	1183	1933
MATSUI	1203
MEDIASAT	1783
MEDION	1323	1343	2461
METRONIC	1973	1983	1993	2003	2013	2023	2033	2043
METZ	0963
MICROMAXX	1323	1343	2461
MINERVA	1203
MITSUBISHI	0963
MORGANS	0593
MULTICHOICE	0123	1743
MULTISTAR	0323
MURATTO	0403
MYRYAD	1763
NEC	0283	0313	0763	0783	0833
NIKKO	1133	1143
NOKIA	1153	1163	1813	1893	1903	1913	1923	1953
NORSAT	0783
ONDIGITAL	1523	1863	1873
OPTUS	0123
OTTO VERSAND	0963
OURALIS	2053
PACE	0933	1523	1573	1623	1633	1793	1803	1813	1883	1933
PACE MSS	0943
PALCOM	0613	0683	0703
PALLADIUM	1203
PALSAT	0393
PALTEC	0703
PANSAT	0123	1073
PANASONIC	0803	1463
PANDA	1813
PATRIOT	1643
PHILIPS	0933	0953	1123	1183	1193	1203	1533	1763	1773	1783	1813	1853
	1863	1873
PIONEER	1773	1783
PREMIERE	1163	1773	1783	1903
PROMAX	1813
PROSAT	1173
PTT TELECOM	0303	0893
QUELLE	0963
RADIOLA	1763
RADIX	1053
REDIFFUSION	0313	0783
RFT	1763
SABA	0953	1333
SABRE	1813
SAGEM	1253	1933
SAKURA	0563	0813
SALORA	0133	0453	0483	0493	0573	1153
SAMSUNG	0743	0753	1563
SAT	0403
SATCOM	0893
SATECO	0643
SATELLITE	1543
SATPARTNER	1333
SCHNEIDER	1123
SECTOR	1263
SEDEA	1093
SENTRA	0413
SIEMENS	0893	0963
SINTRACK	0903
SKY (SKY Digital)	1453
SKYSCAN	0873
SONY	0733	0943
STELLA	0303
STREAM	0043
STRONG	0123	0153	0393	1033	1083
STV	0633
SUN/MOON/STAR	1473
TANDBERG	1113
TANDY	0913
TANTEC	0613	1813
TATUNG	0513	0543
TECHNISAT	0083	0093	0523	0553	1053
TELECOM	0303
TELEMAX	0583
TELEVES	0173	0293	0443	0473	1313	1483	1503	1513	1553	1653	1663	1713
	1723	1833	2073	2083
TELE+	1843
THOMSON	1783	1813
THORN-FERGUSON	0073	0183
TONNA	1303
TOSHIBA	0943
TPS	1373
TRIAD	0403
UEC	0123
UNIDEN	0033	0213	0673	0713	0723
UNIVERSUM	1203
US ELECTRONICS	0883
VENTANA	1763
VORTEC	0753	1033	1073
VTECH	0433
WINERSAT	0243
WISI	0053	0353	0373	0383	0403	0653	1053	1813
WOLSEY	0913
WORLDSAT	1603	1613
XSAT	1383	1963
ZEHNDER	0263	0323	0343	0403	1213	1333
ZENDER	0403
ZINWEL	2093

CTV

Model	Code		
AUSTAR	0194
CABLETIME	0084	0094	0114
CLYDE CABLEVISION	0064
FILMNET	0034	0074
FOXTEL	0154	0164	0174
FRANCE TELECOM	0024
GEC	0064
G.I.	0194	0214
HK CABLE	0054	0204
JERROLD	0054
MOVIE TIME	0104
NSC	0104
OPTUS VISION	0184
PHILIPS	0024
SAMSUNG	0134
SCIENTIFIC ATLANTA	0124	0144
STARCOM	0054
STS	0104
TELE	0074
TELE + 1	0074
TELESERVICE	0044	0114
TUDI	0014
UNITED CABLE	0054
ZENITH	0044

Televés

Model	Code	
Televés 7229	1713
Televés 7235	0173
Televés 7238	0443	0473
Televés 7244	1553
Televés 7245	1503
Televés 7247	1513
Televés 7248	1653	1723
Televés 7249	1313	1483
Televés 7251	1663
Televés 7254	0443	0473
Televés 7367	1653	1723